


Superwall

Panel aislante para el
aislamiento interior de
paredes exteriores

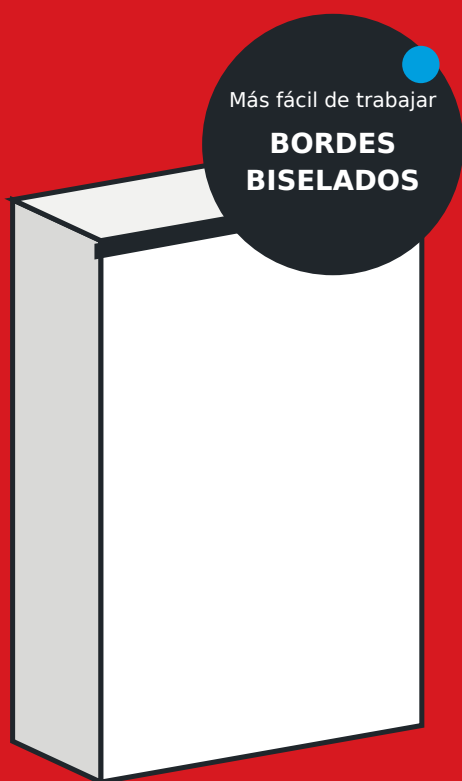

GUÍA DE INSTALACIÓN

Fino. Resistente. Versátil.

Las características principales del producto de un vistazo.

01

Revestido por ambas caras con barrera de vapor y velo de celulosa - para facilitar la colocación del papel pintado.

02

Proporciona un aislamiento térmico óptimo con un espesor mínimo.

03

Con barrera de vapor integrada.

04

Extremadamente resistente a la compresión y, al mismo tiempo, ultraligero.

05

Ideal para reformas - sin necesidad de modificar puertas o ventanas.

06

Se puede empapelar, pintar, enlucir o alicatar.

PASO A PASO

En la página siguiente encontrará todas las instrucciones de colocación y acabado.

Instrucciones de colocación y acabado

5

Preparar, pegar y acabar Superwall correctamente

1

Preparación



Preparación del soporte: eliminar el moho de forma profesional lavándolo (no cepillarlo en seco) y retirar el papel pintado. El soporte debe estar limpio, seco, liso, firme y tener una absorción uniforme. Si es necesario, aplicar una imprimación profunda al agua.

3


Tiempo de secado



En función de la temperatura del soporte y del aire ambiente, dejar secar al menos 1-2 días. En casos extremos (meses de invierno), el tiempo de secado puede prolongarse. Realizar siempre previamente una prueba de adherencia.

4


Relleno de juntas

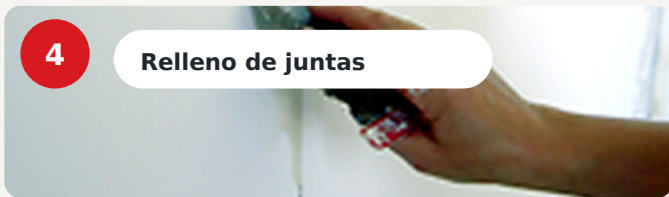

Rellenar las juntas a tope y las irregularidades entre paneles con una masilla de dispersión (recomendamos expresamente una masilla de dispersión lista para usar). Rellenar las juntas de mayor tamaño con tiras de Superwall (mismo valor de aislamiento) y aplicar masilla encima.

2

Pegado

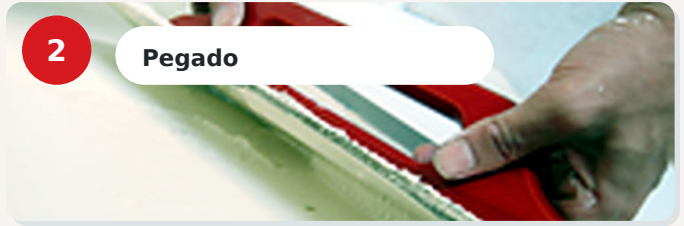

Aplicar adhesivo de construcción o adhesivo para baldosas con una llana dentada de 4-5 mm (por ejemplo B4 o C1) sobre toda la superficie posterior del panel y sobre el soporte absorbente (consumo aprox. 1,5-2 kg/m²). Colocar Superwall en la pared, alinearlos y unir los paneles a tope sin dejar juntas. Instalar los paneles de abajo hacia arriba y asegurarse de que queden bien ajustados al techo y al suelo. Presionar cuidadosamente Superwall con un rodillo ejerciendo una ligera presión. Para obtener un resultado aún mejor, golpear suavemente con una maza de goma y una tabla de madera dura.

5

Acabado



Para evitar fisuras finas, reforzar las juntas de los paneles con una malla de refuerzo y cubrirlas con una masilla para papel pintado a base de dispersión. Para trabajos exigentes de pintura o empapelado, se recomienda revestir toda la superficie con un velo de renovación. En ese caso, puede prescindirse de la malla de refuerzo en las juntas. Antes de colocar el papel pintado, aplicar una imprimación para papel pintado o un papel de revestimiento separable.

Como Superwall es estanco al vapor y no puede absorber humedad, el papel pintado debe colocarse utilizando la mínima cantidad posible de cola. Para papeles pintados especiales (vinilo, textil o metalizado), consultar al proveedor. También es necesario mantener una calefacción y ventilación adecuadas después de instalar los paneles.

ADHESIVO Y ALMACENAMIENTO

Adhesivo recomendado: adhesivo flexible para baldosas (grano fino) o adhesivo de construcción (también de grano fino). Para soportes no absorbentes recomendamos PUFAS pufaplast V30.

Almacenamiento: guardar en posición horizontal; no almacenar en posición vertical.