


Superwall

Panneau isolant pour
l'isolation intérieure
des murs extérieurs

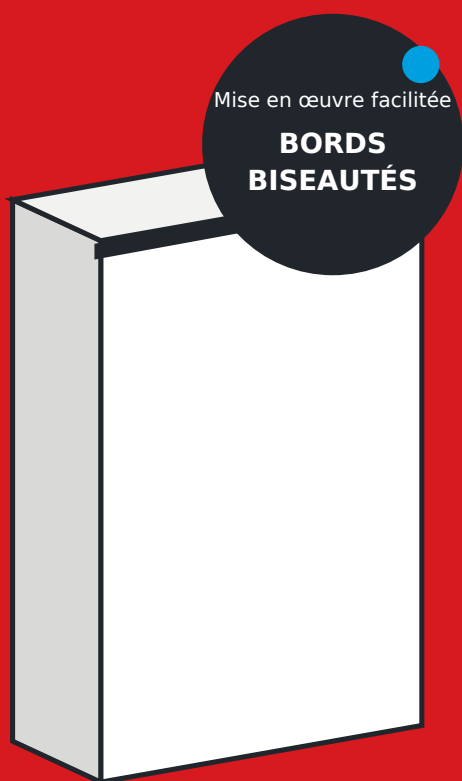

GUIDE DE POSE

Fin. Robuste. Polyvalent.

Les principales caractéristiques du produit en un coup d'œil.

01

Revêtu des deux côtés d'un pare-vapeur et d'un voile de cellulose - pour faciliter la pose du papier peint.

02

Assure une isolation thermique optimale avec une épaisseur minimale.

03

Avec pare-vapeur intégré.

04

Très résistant à la compression et pourtant ultraléger.

05

Idéal pour les travaux de rénovation - aucune modification nécessaire des portes ou des fenêtres.

06

Peut être tapissé, peint, enduit ou carrelé.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

La page suivante présente toutes les instructions de mise en œuvre et de pose.

Instructions de mise en œuvre et de pose

5

Préparer, coller et finir Superwall dans les règles de l'art

1

Préparation



Préparation du support : éliminer les moisissures de manière professionnelle par lavage (ne pas les brosser à sec) et retirer le papier peint. Le support doit être propre, sec, lisse, stable et uniformément absorbant. Si nécessaire, appliquer un primaire d'imprégnation à base d'eau.

3


Temps de séchage



Selon la température du support et de l'air ambiant, prévoir au moins 1 à 2 jours. Dans des conditions extrêmes (mois d'hiver), le temps de séchage peut être plus long. Toujours effectuer au préalable un essai d'adhérence.

4

Jointolement

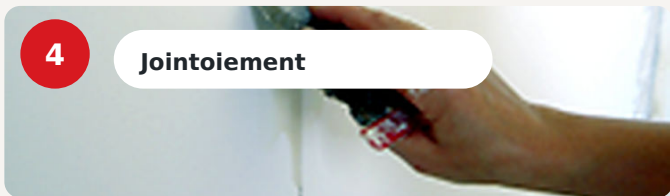

Égaliser les joints bord à bord et les éventuels décalages entre panneaux avec un enduit de dispersion (nous recommandons expressément un enduit prêt à l'emploi à base de dispersion). Comblar les joints plus larges avec des bandes de Superwall (même valeur isolante), puis les enduire.

2

Collage



Appliquer un mortier-colle de construction ou pour carrelage à l'aide d'une spatule crantée de 4 à 5 mm (par ex. B4 ou C1) sur toute la surface au dos du panneau et sur le support absorbant (consommation env. 1,5 à 2 kg/m²). Poser Superwall sur le mur, l'aligner et assembler les panneaux bord à bord sans laisser de joint. Poser les panneaux du bas vers le haut en veillant à ce qu'ils soient bien jointifs au plafond et au sol. Presser soigneusement Superwall avec un rouleau en exerçant une légère pression. Pour un résultat encore meilleur, tapoter avec un maillet en caoutchouc et une planche en bois dur.

5

Finition



Pour éviter les microfissures, armer les joints des panneaux avec une trame de renfort et les recouvrir d'un enduit pour papier peint à base de dispersion. Pour les travaux exigeants de peinture ou de pose de papier peint, il est recommandé de recouvrir toute la surface d'un voile de rénovation. Dans ce cas, la trame de renfort au niveau des joints peut être supprimée. Avant la pose du papier peint, appliquer un primaire, par exemple un primaire pour papier peint ou une maculature pelable.

Superwall étant étanche à la vapeur et n'absorbant pas l'humidité, appliquer le papier peint avec une quantité minimale de colle. Pour les papiers peints spéciaux (vinyle, textile ou métallisé), consulter le fournisseur. Un chauffage et une ventilation appropriés restent nécessaires après la pose des panneaux.

COLLE ET STOCKAGE

Colle recommandée : mortier-colle flexible pour carrelage (grain fin) ou colle de construction (également à grain fin). Pour les supports non absorbants, nous recommandons PUFAS pufaplast V30.
Stockage : stocker à plat, jamais à la verticale.